Parrot®

minidrones

Jumping Race Drone

JETT

TUK TUK

MAX

Guida Utente

Sommari

Prima di iniziare

- Ricarica della batteria 4
- Download dell'applicazione 5
- Accensione/spegnimento del Jumping Night Drone 5
- Connessione del MiniDrone a uno smartphone 5

Pilotaggio

- Descrizione della schermata di pilotaggio 7
- Posizione delle ruote 8
- Posizioni del MiniDrone 8
- Avanzamento 8
- Salto 9
- Funzione colpo 9
- Acrobazie preimpostate 10
- Batteria 11
- Parlare attraverso il MiniDrone 11
- Foto 11
- Video 12
- Recupero di foto e video 12

Impostazioni

- Parametri media 13
- Parametri di pilotaggio 13
- Parametri di velocità 13
- Parametri di ricarica 14
- Parametri di rete 14
- Informazioni 15

Mappa del percorso

- Definizione di una mappa del percorso 16
- Gestione delle mappe 18

Aggiornamento

Informazioni generali

- Manutenzione e misure precauzionali per l'uso 20
- Avvertenza in materia di tutela della privacy 20

Batteria 20
Garanzia 21
Modifiche 21
Corretto smaltimento del prodotto 21
Dichiarazione di conformità 22
Marchi registrati 22

Prima di iniziare

Ricarica della batteria

1. Inserire la batteria nell'apposito alloggiamento (foto A e B). Il triangolino sulla batteria indica il lato superiore. La punta del triangolo indica il senso d'inserimento della batteria.

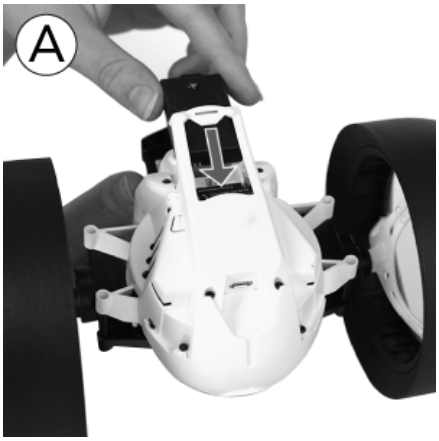

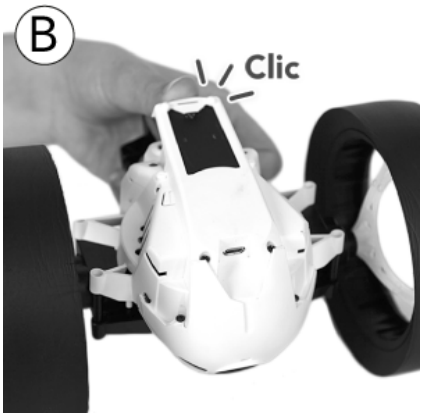

2. Collegare il MiniDrone (foto C e D):
   - Con un caricatore che abbia una potenza di almeno 2,4 A, il tempo di ricarica della batteria è di circa 25 minuti.
   - Con un computer che utilizzi un cavo USB, il tempo di ricarica della batteria è di circa 1 ora e 30 minuti.

   > La spia situata a lato del pulsante on/off si illumina in rosso per indicare che la carica è in corso. Al termine della fase di ricarica, la spia diventa verde.

Per rimuovere la batteria:

1. Sollevare leggermente la parte in plastica che circonda la batteria.

2. Tirare la batteria verso l'esterno, servendosi degli elementi di aggancio posti sul retro della stessa.

Per conservare l'efficacia della batteria sul MiniDrone, non lasciarla mai installata a metà nell'apposito alloggiamento.

Download dell'applicazione

Collegarsi all'App Store℠ o a Google Play™ e scaricare l'applicazione gratuita FreeFlight3.

Accensione/spegnimento del Jumping Night Drone

Inserire la batteria nell'apposito alloggiamento o premere il pulsante on/off per accendere il MiniDrone. Il pulsante on/off si trova sulla testa del MiniDrone, accanto alla spia luminosa.

Premere il pulsante on/off per spegnere il MiniDrone. Gli occhi luminosi si spegneranno.

Connessione del MiniDrone a uno smartphone

1. Sullo smartphone avviare una ricerca delle reti Wi-Fi® disponibili:
   - Se si utilizza un iPhone o un iPad, selezionare Impostazioni > Wi-Fi.
   - Se si utilizza uno smartphone Android™, selezionare **Impostazioni > Wireless e rete > Wi-Fi**.
2. Selezionare la rete del MiniDrone.
3. Attendere finché la connessione dello smartphone alla rete Wi-Fi del MiniDrone sia stabilita. L'avvenuta connessione viene generalmente rappresentata dalla comparsa del logo Wi-Fi sul display dello smartphone.
4. Avviare l'applicazione FreeFlight3.

   > Si stabilisce automaticamente la connessione tra lo smartphone e il MiniDrone. Appare un pop-up "Invio degli stati" poi "Collegato". Il MiniDrone ruota su se stesso e emette una serie di bip.

Se lo smartphone non si connette automaticamente al MiniDrone, premere ☰, poi selezionare il nome del MiniDrone nell'elenco.

Consultare la sezione Impostazioni > Wi-Fi per avere maggiori informazioni.

Pilotaggio

1. Lanciare l'applicazione FreeFlight3.
   > Appare la schermata principale.

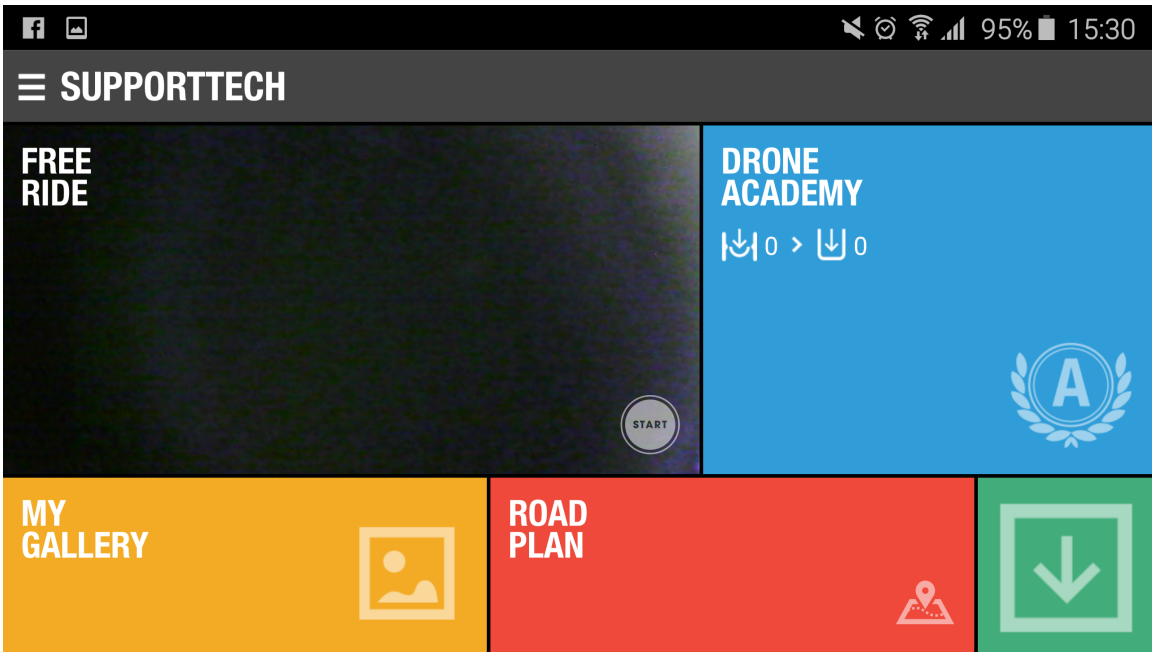

2. Premere **Percorso libero** per pilotare il MiniDrone. Premere **Trasmissione voce** per pilotare il MiniDrone con il modo **Talkie Walkie**. Per maggiori informazioni, consultare la sezione Parlare attraverso il MiniDrone.
   > Appare la schermata di pilotaggio.

In qualunque momento è possibile premere < per ritornare al menu principale.

Descrizione della schermata di pilotaggio

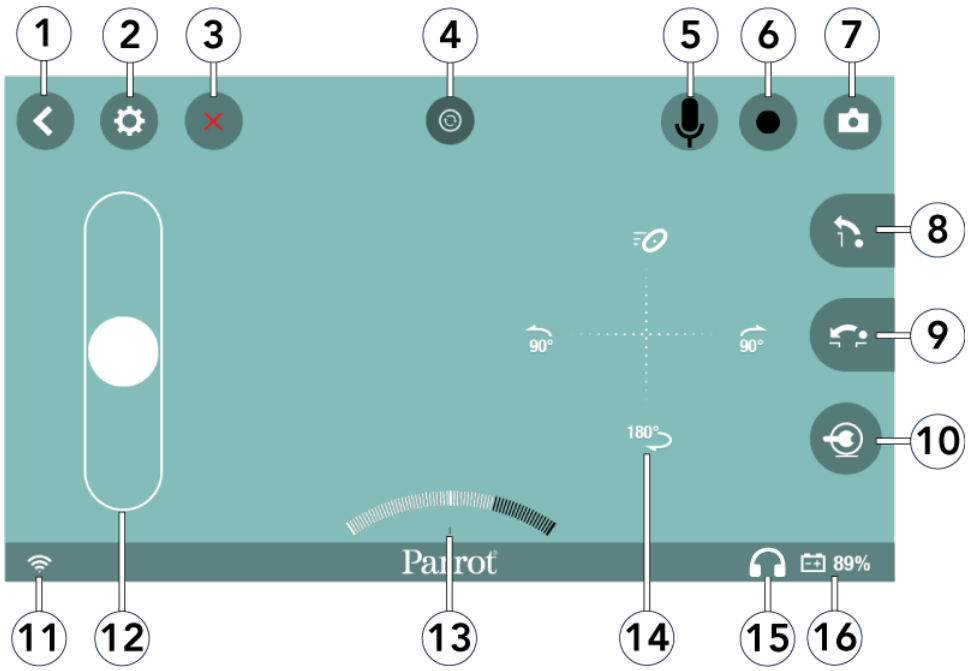

N°	Descrizione	N°	Descrizione
1	Ritorna alla schermata precedente	9	Salto in lungo
2	Impostazioni	10	Posizione del MiniDrone
3	Interruzione di un'azione in corso	11	Segnale Wi-Fi
4	Acrobazie preimpostate	12	Joystick sinistro
5	Talkie Walkie (Modo **Solo trasmissione** voce)	13	Indicatore della velocità di spostamento
6	Registrazione video	14	Joystick destro
7	Foto	15	Auricolare collegata o scollegata
8	Salto in alto	16	Livello della batteria

Posizione delle ruote

Prima di incominciare, scegliere la modalità di pilotaggio del MiniDrone:

- Avvicinando le ruote, è possibile ottenere un pilotaggio reattivo per intrufolarsi ovunque più facilmente;
- Distanziandole, se ne migliora la stabilità.

Posizioni del MiniDrone

Premere il tasto per portarsi in posizione Jumper o Kicker. Premere e tenere premuto per 2 secondi il tasto per passare in posizione Auto-balance.

Premere una volta per tornare in modo normale.

La posizione Jumper consente di compiere salti in lungo e in alto.

Per passare alla modalità Kicker, premere una volta .

La posizione Kicker permette di spostare oggetti presenti sul percorso. La posizione Auto-balance consente di superare meglio alcuni ostacoli.

Per evitare un'usura eccessiva del pattino in gomma, è preferibile assumere la posizione Auto-balance quando si avanza su superfici ruvide.

Avanzamento

Utilizzare il joystick di sinistra per fare avanzare o indietreggiare il MiniDrone.

Tenendo il joystick di sinistra, inclinare lo smartphone verso sinistra o verso destra per orientare il MiniDrone rispettivamente nell'una o nell'altra direzione.



Sul display, far scorrere un dito dal centro del joystick verso o per compiere un quarto di giro verso sinistra o verso destra.

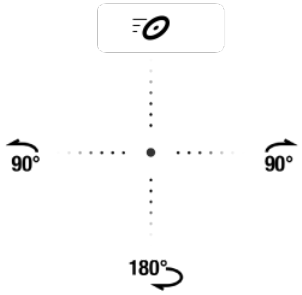

Far scorrere un dito dal centro del joystick verso per compiere mezzo giro verso destra.

Far scorrere un dito dal centro verso l'alto per eseguire l'acrobazia preimpostata selezionata. Per maggiori informazioni, consultare la sezione Acrobazie preimpostate.

Salto

Impostare il MiniDrone in posizione Jumper per saltare e quindi:

- premere per compiere un salto in alto;
- premere per compiere un salto in lungo.

Prima di compiere un salto, è necessario procedere ad una compressione della molla del MiniDrone. La compressione della molla può essere effettuata immediatamente prima del salto, per cui è necessario prevedere un intervallo di qualche secondo prima di eseguirlo.
È anche possibile anticipare il salto facendo scorrere il tasto verso sinistra per comprimere la molla, sempre continuando ad utilizzare il MiniDrone. Non appena il cursore sarà ritornato nella posizione originale, sarà possibile:

- compiere subito un salto in lungo premendo ;
- compiere un salto in alto con un intervallo di tempo minimo premendo .

La funzione salto si blocca non appena il MiniDrone viene preso in mano.
Evitare di fare saltare il MiniDrone quando si trova su una superficie fragile (ad es. un tavolino in vetro).
Se la batteria sta per esaurirsi, non è più possibile effettuare salti.

Funzione colpo

Portare il MiniDrone sulla posizione Kicker per spostare un oggetto. A tale scopo, premere una volta .
Prima di spostare un oggetto, è necessario procedere ad una compressione della molla del MiniDrone. La compressione può essere effettuata immediatamente prima del colpo, per cui è necessario prevedere un intervallo di qualche secondo prima di eseguirlo.
È anche possibile anticipare il colpo facendo scorrere il tasto verso sinistra per comprimere la molla, sempre continuando ad utilizzare il MiniDrone. Non appena il cursore sarà ritornato nella posizione originale, sarà immediatamente possibile spostare l'oggetto. Procedere come segue:

1. Assicurarsi che il pattino del MiniDrone sia a contatto con l'oggetto da colpire.
2. Premere .

La funzione Kick si blocca non appena il MiniDrone viene preso in mano.

Acrobazie preimpostate

Premere per visualizzare l'elenco delle acrobazie preimpostate.

Icona	Nome	Descrizione
	Scossone	Il MiniDrone esegue un quarto di giro verso destra, poi verso sinistra, poi verso destra
	Metronomo	Il MiniDrone ruota su se stesso verso destra, poi verso sinistra
	Slalom	Il MiniDrone effettua uno slalom
	Ondulazione	Il MiniDrone si mette in modo auto-balance, poi riprende la posizione d'origine
2”	Rotazione	Il MiniDrone ruota su se stesso per 2 secondi
	Boost	Il MiniDrone accelera
	Trottola a saltello	Il MiniDrone ruota su se stesso, poi esegue un salto
	Tocco	Il MiniDrone tocca terra con il braccio meccanico

Premere il tasto ✕ per interrompere un'acrobazia in corso.
Per lanciare l'ultima acrobazia preimpostata selezionata, far scorrere un dito dal centro del joystick sinistro verso l'alto.
Premere l'icona corrispondente per lanciare l'acrobazia desiderata.
Di default, è selezionata l'acrobazia Boost.
Per raggiungere la velocità max del MiniDrone, accelerare, poi quando l'indicatore della velocità è praticamente pieno, attivare il boost

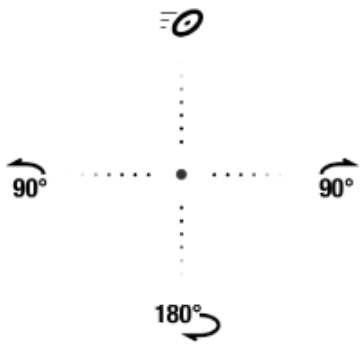

Batteria

L'icona indica il livello di autonomia della batteria del MiniDrone. L'autonomia del MiniDrone è di circa 20 minuti.

Il numero di salti effettuati può avere un impatto sull'autonomia del MiniDrone.

Quando la batteria sta per esaurirsi, l'indicatore diventa rosso e il MiniDrone emette una serie di bip. In tali condizioni, non è più possibile effettuare salti.

Parlare attraverso il MiniDrone

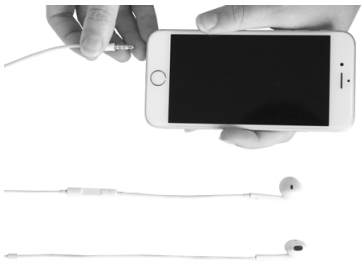

Gli altoparlanti ed il microfono integrati consentiranno di parlare attraverso il MiniDrone (modo Talkie Walkie). A tale scopo, premere **Trasmissione voce** sulla schermata principale dell'applicazione FreeFlight3, o premere l'icona .

1. Collegare un auricolare allo smartphone.
   > L'icona in basso a destra dello schermo diventa .
2. Premere .
   > L'icona diventa blu.
3. Parlare nel microfono dell'auricolare. Il MiniDrone trasmette le parole.
   > Si interrompe la registrazione video.

Non è possibile registrare un video e attivare il modo Talkie Walkie contemporaneamente. Quando si inizia la registrazione video , l'audio catturato dal MiniDrone durante gli spostamenti è registrato sul file video. Per recuperare il file video, consultare la sezione Recupero di foto e video.

Quando si è in modo Trasmissione voce, la registrazione video s'interrompe, ma si può dialogare con il MiniDrone tramite l'auricolare collegata allo smartphone.

Foto

Per scattare una foto, premere il tasto .

Le foto sono salvate nella memoria interna del MiniDrone. Quando la memoria è piena, appare un messaggio d'avviso. In tali condizioni, non è più possibile scattare una foto.

Video

La registrazione video si avvia automaticamente quando si preme **Start**. Durante la registrazione video, l'icona lampeggia.

Per interrompere la registrazione video, premere .

I video sono salvati nella memoria interna del MiniDrone. Quando la memoria è piena, appare un messaggio d'avviso. In tali condizioni, non è più possibile registrare un video.

In tali condizioni, non è possibile registrare un video e attivare il modo Talkie Walkie . Quando si inizia la registrazione video o il modo Talkie Walkie, l'altra funzione si interrompe automaticamente.

Recupero di foto e video

Per recuperare fotografie e video, lo smartphone deve essere collegato al MiniDrone.

1. Visualizzare il menu contestuale. Procedere come segue:
- Se è aperta la schermata di pilotaggio, premere , poi .
- Se è aperta la schermata principale, premere .
2. Premere **Memoria interna**.
   > Comparirà l'elenco delle foto e dei video salvati nella memoria interna del MiniDrone.
3. Selezionare una o più foto e/o uno o più video.
4. Premere **Trasferisci** per recuperare le foto o i video sullo smartphone oppure premere **Cancella**.
   > Se si decide di trasferire i file selezionati, comparirà un pop-up che chiede se si desidera eliminarli dalla memoria interna del MiniDrone.

Impostazioni

Premere per accedere al menu delle impostazioni del MiniDrone.

In qualsiasi momento premere per tornare alle impostazioni di fabbrica. Questa azione cancellerà inoltre le mappe e le foto e i video salvati nella memoria interna del MiniDrone.

È inoltre possibile ritornare alle impostazioni di fabbrica senza utilizzare l'applicazione. A tale scopo, accendere il MiniDrone, quindi tenere premuto per 12 secondi il pulsante On/Off.

Parametri media

Utilizzare l'opzione **Volume principale** per impostare il volume del MiniDrone. Questo volume agisce sull'audio delle animazioni e del modo Talkie Walkie

L'opzione **Registrazione auto** permette di attivare o di non avviare la registrazione video premendo **Start**.

Parametri di pilotaggio

Utilizzare l'opzione **Rotazione max.** per impostare la velocità di rotazione massima del MiniDrone. Se il valore è basso, sarà necessario inclinare lo smartphone per fare ruotare il MiniDrone. Se invece il valore è elevato, sarà sufficiente una leggera inclinazione.

Utilizzare l'opzione **Zona neutra di rotazione** per impostare l'angolo minimo di inclinazione prima che abbia inizio la rotazione.

Parametri di velocità

Utilizzare l'opzione **Velocità max.** per impostare la velocità massima del MiniDrone.

Utilizzare l'opzione **Zona neutra di velocità** per impostare la sensibilità del joystick. Se il valore è basso, sarà sufficiente un leggero movimento del dito sul joystick di sinistra per fare avanzare o indietreggiare il MiniDrone. Se invece il valore è elevato, sarà necessario un movimento più accentuato del dito.

Parametri di ricarica

La schermata **Parametri di ricarica** consente di conoscere l'ultimo tipo di ricarica utilizzato e il livello di ricarica della batteria del MiniDrone.

Parametri di rete

L'opzione **Nome del prodotto** consente di modificare il nome con cui il MiniDrone sarà visto dallo smartphone e dalle altre periferiche Wi-Fi. La modifica del nome sarà effettiva soltanto in seguito al riavvio del MiniDrone.

Il nome di rete del MiniDrone può contenere soltanto lettere, numeri e underscore ("_"). La sua lunghezza non deve superare i 32 caratteri.
Consultare le istruzioni per l'uso (o le specifiche tecniche) dello smartphone per assicurarsi che il dispositivo supporti la connessione alla banda Wi-Fi 5GHz. In caso contrario, utilizzare esclusivamente la banda Wi-Fi 2,4 GHz.
La banda Wi-Fi 5 GHz consente generalmente di ottenere prestazioni migliori con il MiniDrone, soprattutto il ritorno video, dato che la banda Wi-Fi 2,4 GHz è sovraccarica.

Il campo **Scelta del paese** consente di scegliere il paese in cui ci si trova.
Attivare l'opzione **Esterno** quando si utilizza il MiniDrone all'esterno. Disattivare l'opzione se lo si utilizza all'interno.
A seconda della modalità (in ambiente esterno o interno) e del paese selezionato, è possibile che non tutte le opzioni siano autorizzate. In alcuni paesi, ad esempio, l'utilizzo della banda Wi-Fi 5 GHz può essere vietato in ambiente esterno.

In modalità automatica, FreeFlight3 seleziona automaticamente un canale in funzione del paese, della modalità (in ambiente esterno o interno), della banda Wi-Fi selezionata e del livello di congestione dei canali. Qualora si constatasse un problema di qualità della connessione Wi-Fi:

1. Selezionare la modalità **Manuale**.
2. Selezionare un canale non sovraccarico basandosi sulle informazioni mostrate sul diagramma: ogni curva rappresenta un access point e l'altezza di una curva rappresenta la potenza del segnale. Optare quindi per un canale su cui non si vedono curve o che presenta un segnale a bassa potenza.

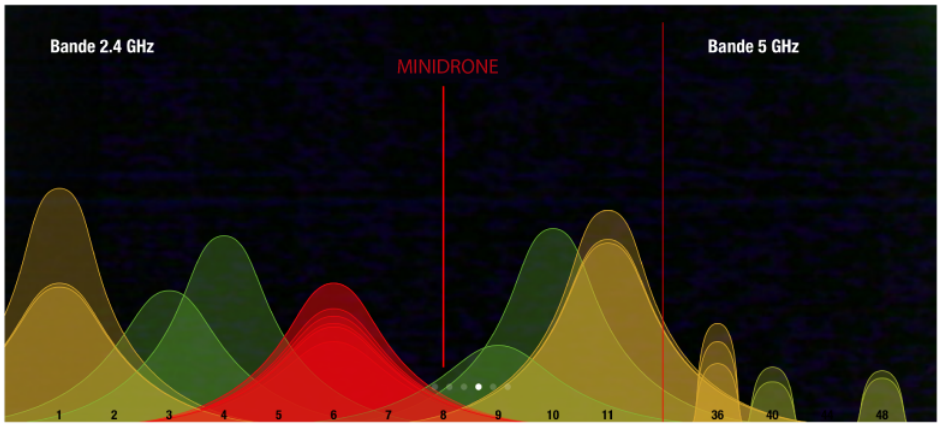

Il numero di lampeggiamenti verdi degli occhi luminosi solo all'avvio (2 o 5) del MiniDrone indica la banda Wi-Fi utilizzata (2,4 GHz o 5 GHz).

Se il MiniDrone non appare nel menu Wi-Fi dello smartphone, probabilmente significa che il MiniDrone è in 5 GHz.
In questo caso, premere per 5 secondi il pulsante on/off per passare manualmente sulla banda Wi-Fi 2,4 GHz.

Informazioni

La videata **Informazioni generali** consente di visualizzare:

- il numero di versione dell'applicazione FreeFlight3 installata sullo smartphone;
- il numero di versione del firmware installato sul MiniDrone;
- la versione hardware del MiniDrone.

Mappa del percorso

La funzione **Mappa del percorso** consente di programmare e memorizzare un percorso per il MiniDrone. Per accedere a questa funzione, premere **Mappa del percorso**.

In qualunque momento è possibile premere < per ritornare al menu principale. La mappa viene memorizzata automaticamente.

Definizione di una mappa del percorso

È possibile creare una o più mappe del percorso senza essere connessi ad un MiniDrone.

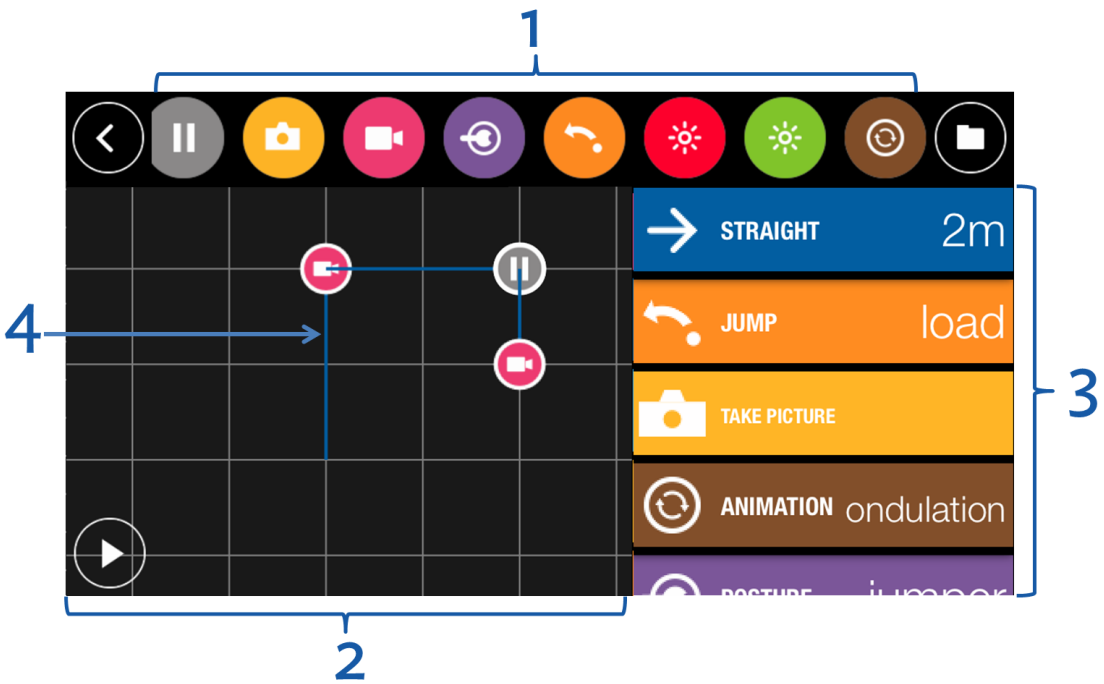

N°	Descrizione
1	Elenco delle azioni disponibili per una mappa del percorso. Fare scorrere il dito verso destra o verso sinistra per consultare le azioni disponibili.

2	Rappresentazione schematica dell'ambiente in cui il MiniDrone si muoverà Ogni quadretto rappresenta una zona di 1 m^2. Distanziare le dita sulla mappa per compiere uno zoom avanti o pizzicare per compiere uno zoom indietro.
3	Azioni previste sulla mappa del percorso
4	Traiettoria del MiniDrone

Premere un'azione e trascinarla nella colonna di destra per aggiungerla alla mappa del percorso. Sull'ambiente comparirà la traiettoria corrispondente.
Trascinare un'azione dalla colonna di destra verso sinistra per eliminarla.

Sulla mappa del percorso:

- Premere un'azione per modificarne i parametri;
- Premere e tenere premuta un'azione per 2 secondi e trascinarla in una nuova posizione, per modificare l'ordine delle azioni all'interno della mappa del percorso.

Icona	**Azione del MiniDrone** **Parametro/i / Commenti**
	Avanzare Impostare la distanza da percorrere
	Seguire una traiettoria circolare Quando si imposta una traiettoria circolare, è necessario tenere in considerazione il cerchio entro cui essa si inscrive. Nell'esempio a fianco, per andare dal punto A al punto B: • Il parametro **Angolo** dovrà assumere il valore di α (in gradi); • Il parametro **Raggio** dovrà assumere il valore di r (in metri). 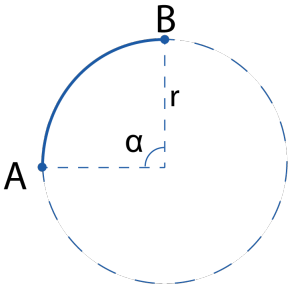
	Modificare la velocità All'interno della mappa del percorso è possibile inserire varie azioni di tipo velocità con valori diversi.
	Stop Impostare la durata dell'arresto

	Scattare una foto
	Filmare Per arrestare la registrazione, inserire un'altra azione **Registrare** e selezionare **Off**
	Cambiare la posizione Per ulteriori informazioni consultare la sezione Posizioni.
	Effettuare un salto, spostare un oggetto o caricare la molla
	Modificare il colore e la luminosità degli occhi Selezionare gli occhi e impostare la luminosità dell'occhio selezionato. Per spegnere gli occhi, inserire un'azione impostando la luminosità allo 0%.
	Effettuare un'acrobazia preimpostata Selezionare il tipo di acrobazia.

Premere ▶ per lanciare il percorso.

Gestione delle mappe

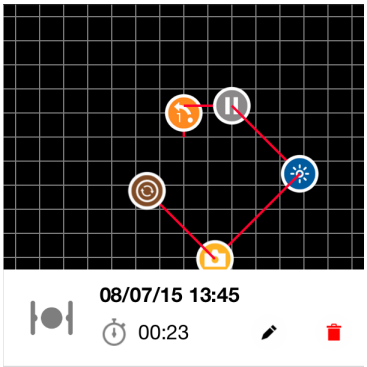

Via via che si procede con l'impostazione di una mappa del percorso, essa viene memorizzata automaticamente.

Premere per accedere all'elenco delle mappe e visualizzarne la rispettiva data e ora di registrazione e la durata.

Premere per rinominare una mappa. Premere per eliminarla.

Premere in alto a destra per creare una nuova mappa.

Aggiornamento

Premere **Controlla gli aggiornamenti** per verificare la disponibilità di un aggiornamento del MiniDrone.

Esistono 2 metodi per aggiornare il MiniDrone:

- tramite l'applicazione (metodo consigliato);
- tramite USB, scaricando il file di aggiornamento dal nostro sito web. Questo metodo richiede il ricorso ad un computer.

Consultare la procedura di aggiornamento del MiniDrone per avere maggiori informazioni.

Informazioni generali

Gli accessori e i ricambi sono disponibili presso il rivenditore Parrot di fiducia o sul nostro sito web store.parrot.com.

Manutenzione e misure precauzionali per l'uso

Il MiniDrone non è adatto ai minori di 14 anni.

Si raccomanda di far scendere il MiniDrone gradualmente per step di circa 80 cm.

L'utilizzo del MiniDrone in alcuni luoghi pubblici (ad es. stazioni, aeroporti, ecc.) o sul suolo pubblico potrebbe essere vietato.

Si raccomanda di utilizzare il MiniDrone in ambienti interni. Se sabbia o polvere dovessero penetrare nel MiniDrone, l'apparecchio potrebbe non funzionare più correttamente, anche in modo irreversibile. Non posare il MiniDrone sull'acqua o su una superficie umida. Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di sostanze liquide. Non lasciare il MiniDrone al sole. Non orientare il meccanismo di salto verso persone o animali. Utilizzare solo gli accessori specificati dal costruttore

Avvertenza in materia di tutela della privacy

La registrazione e la divulgazione delle immagini e della voce relative a una qualsiasi persona senza il suo consenso possono costituire un atto di lesione nei confronti della privacy della stessa e pertanto potrebbe essere chiamata in causa la responsabilità di chi commette tale atto. Si raccomanda quindi di chiedere il consenso prima di riprendere e di registrare la voce delle persone, soprattutto se si desidera conservare le registrazioni e/o divulgarle su internet. Non divulgare immagini o suoni di cattivo gusto o in grado di ledere la reputazione o la dignità di un individuo.

Batteria

Il mancato rispetto di tali istruzioni può causare danni permanenti alla batteria e al suo ambiente e provocare lesioni fisiche. Utilizzare esclusivamente un caricabatteria approvato LiPo. Non caricare mai la batteria mediante un filo di scarica. Non effettuare mai la ricarica a basso regime o al di sotto dei 2,5 V. La temperatura della batteria non deve mai superare i 60 °C (140 °F). Non disassemblare mai né modificare il cablaggio della scatola né tanto meno perforare la cella della batteria. Non sistemare mai la batteria su materiali combustibili e non lasciarla incustodita durante la ricarica. Effettuare sempre la ricarica in un luogo a prova di incendio. Assicurarsi sempre che la tensione di uscita del caricabatteria corrisponda alla tensione della batteria. Tenere sempre fuori dalla portata dei bambini. Un utilizzo inadeguato della batteria può causare

incendi, esplosioni o altri danni.

Non mettere in cortocircuito i morsetti della batteria. Il prodotto deve essere collegato esclusivamente al materiale di classe II che riporta il simbolo qui a fianco.

Garanzia

Per tutte le condizioni di garanzia previste dalla legge si rimanda alla consultazione dei Termini e Condizioni di Vendita del rivenditore presso cui è stato acquistato il MiniDrone.

Modifiche

Le spiegazioni e le specifiche riportate nella presente guida sono solo a scopo informativo e possono subire modifiche senza preavviso. Tali informazioni sono da considerarsi corrette al momento della pubblicazione. La presente guida è stata redatta prestando grande attenzione, al fine di fornire ai clienti informazioni precise e attendibili. Tuttavia, Parrot non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da omissioni o errori nella presente guida, né per eventuali danni o perdite accidentali di dati causati direttamente o indirettamente dall'uso delle informazioni ivi contenute. Parrot si riserva il diritto di modificare/migliorare il prodotto o la guida per l'utente senza limitazione alcuna e senza l'obbligo di notifica agli utenti.

Poiché il costante impegno dell'azienda è volto a garantire continui aggiornamenti e miglioramenti, il prodotto acquistato dall'utente potrebbe risultare leggermente diverso dal modello descritto nella presente guida. In tal caso, verificare la disponibilità di una versione aggiornata della guida in formato elettronico nel sito Web di Parrot all'indirizzo www.parrot.com.

Corretto smaltimento del prodotto

Il marchio riportato sul prodotto e sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Dichiarazione di conformità

Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Parigi, Francia, dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto descritto nella presente guida per l'utente è conforme alle norme tecniche, EN 301489-17 (v2.2.1), EN 301489-1 (v1.9.2) EN300328 (v1.8.1), EN 301893 (V1.7.1), EN71-1, EN71-2, EN62115, EN62321, ai sensi delle disposizioni della direttiva R&TTE 1999/5/CE, della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti 2001/95/CE e della direttiva RoHS 2011/65/CE.

La dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo:

www.parrot.com/fr/ce/?jumping-race-drone

Marchi registrati

Parrot, Parrot MiniDrones, nonché il logo Parrot sono marchi registrati di PARROT SA.

App Store è un marchio di servizio di proprietà di Apple Inc.

Google Play è un marchio di proprietà di Google Inc.

Il contrassegno e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. Qualunque utilizzo dei suddetti marchi da parte di Parrot SA avviene su licenza.

Tutti i altri marchi registrati inseriti nella presente guida sono protetti e di proprietà esclusiva dei rispettivi titolari.