TYPHOON H

INDICAZIONI STATO DEI LED V1.0

INDICAZIONI STATO LED DURANTE L'AVVIO

Principale indicatore di stato dei LED

- Inizializzazione in corso	Lampeggia in rosso, verde e blu (2 volte al secondo)
- Inizializzazione non riuscita	Impulso rosso (3 volte al secondo)
- Aeromobile in modalità di collegamento	Lampeggia in arancione molto rapidamente (10 volte al secondo)
- L'aeromobile è in una zona di interdizione al volo*	Lampeggia in rosso e bianco rapidamente (5 volte al secondo)

** Leggere il manuale di istruzioni per avere maggiori informazioni sulle zone di interdizione al volo*

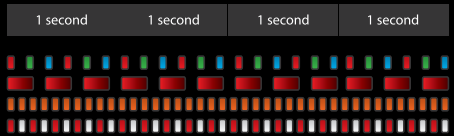

INDICAZIONI STATO LED PRIMA/DURANTE IL VOLO

Principale indicatore di stato dei LED

- L'aeromobile è in modalità Smart con blocco GPS	Luce verde continua
- L'aeromobile è in modalità Smart senza blocco GPS	Lampeggia in verde (3 volte al secondo) poi si spegne (per 1 secondo)
- L'aeromobile è in modalità Angle con blocco GPS	Luce viola continua
- L'aeromobile è in modalità Angle senza blocco GPS	Lampeggia in viola (3 volte al secondo) poi si spegna (per 1 secondo)
- L'aeromobile è in modalità Home	Lampeggia in rosso rapidamente (5 volte al secondo)
- Attivare la funzione Task	Lampeggia in verde e viola lentamente (1 volta al secondo)
- Primo livello di avviso batteria a bassa tensione	Lampeggia in rosso, verde e blu ogni 3 secondi
- Secondo livello di avviso batteria a bassa tensione	Lampeggia in rosso, verde e blu in modo continuo
- GPS disattivato	Lampeggia in viola (1 volta al secondo)

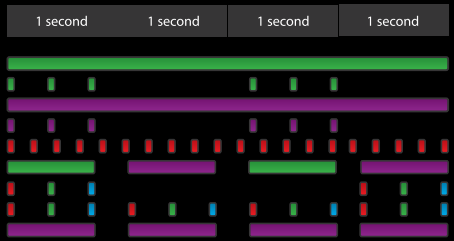

Indicatore di stato dei LED sotto il motore

- Avviso batteria a bassa tensione	Lampeggia rapidamente (5 volte al secondo)

INDICAZIONI STATO LED PER LE MODALITÀ DI TARATURA

Principale indicatore di stato dei LED

- Modalità di taratura bussola attivata	Lampeggia in rosso e verde lentamente (2 volte al secondo)
- Taratura bussola avviata	Lampeggia in rosso e verde rapidamente (5 volte al secondo)
- Modalità di taratura accelerometro arrivata	Lampeggia in rosso, verde e blu lentamente (1 volta al secondo)
- Taratura accelerometro avviata	Lampeggia rosso, verde e blu rapidamente (3 volte al secondo)
- Taratura non riuscita	Luce bianca continua

INDICAZIONI STATO LED CGO3+ FOTOCAMERA

- Senza SD card o memoria SD card piena	Lampeggia in giallo
- Errore WiFi	Lampeggia in rosso
- WiFi inizializzata	Lampeggia in verde
- WiFi collegata	Luce verde continua
- Registrazione video o foto	Lampeggia in verde e blu lentamente

YUNMA000031
8 13646 02519 7

TYPHOON H

⚠ AVVISO!

NON VOLARE SULLA FOLLA!

NON VOLARE VICINO AD AEROPORTI!

NON VOLARE CON VENTI SUPERIORI A 12 MPH (19 KPH)!

NON VOLARE MAI CON ALI DANNEGGIATE O ALTERATE!

MANTENERSI LONTANI DALLE ELICHE IN FUNZIONE!

RIMUOVERE SEMPRE LA BATTERIA DOPO IL VOLO!

PER QUESTIONI DI SICUREZZA, È NECESSARIO LASCIARE UNO SPAZIO MINIMO DI 100° DAGLI EDIFICI CIRCOSTANTI PRIMA DEL DECOLLO!

ACCERTARSI CHE LE ELICHE IN SENSO ORARIO E ANTIORARIO SI TROVINO SUL MOTORE CORRISPONDENTE!

AZIONARE IL CARRELLO D'ATTERRAGGIO RETRATTILE PRIMA DELL'ATTERRAGGIO, SE L'ALTEZZA DI VOLO È DI ALMENO 3 M!

DISATTIVARE IL SISTEMA DI RILEVAMENTO OSTACOLI PRIMA DELL'ATTERRAGGIO!

WWW.YUNEEC.COM