# Breeze 4K

Guida rapida

## INTRODUZIONE

Breeze è una fotocamera aerea per l'acquisizione di foto e video. È piccola e facile da far volare sia in spazi chiusi che all'aperto e può essere controllata da uno smartphone o da un tablet. L'applicazione (Breeze Cam) offre cinque modalità di volo automatiche personalizzate che rendono molto facile il posizionamento della fotocamera. Una volta terminato il volo, è possibile scaricare le foto e i video sul proprio dispositivo e condividerle sui social network preferiti direttamente dall'app.

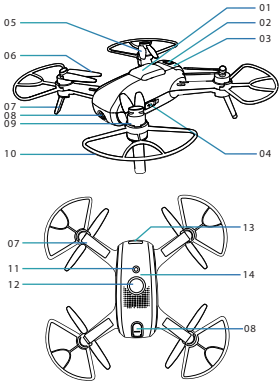


### Breeze

01 Modulo GPS
02 Coperchio di chiusura batteria
03 Batteria LiPo da 11,1 V 1150 mAh
04 Porta USB
05 Elica con rotazione oraria
06 Elica con rotazione antioraria
07 Carrello di atterraggio
08 Gruppo obiettivi
09 Motore
10 Protezione elica a rilascio rapido
11 Fotocamera Optical Flow
12 Sensore IR
13 Pulsante di alimentazione
14 Calotta fusoliera

## SPECIFICHE

### Velivolo

Dimensioni (senza protezioni delle eliche): 196x196x65 mm
Dimensioni (con protezioni delle eliche): 327x327x65 mm
Interasse diagonale: 240 mm
Peso al decollo: 385 g
Protezione elica: Protezione elica a rilascio rapido.
Batteria: Batteria LiPo da 11,1 V 1150 MAh 12,715 Wh a 3 celle
Motore: 2206 Motore brushless outrunner
Altitudine di volo massima: 80 m
Tempo di volo: Fino a 12 minuti
Velocità orizzontale massima: 5 m/s (in base al software)
Velocità di ascensione massima: 1 m/s
Temperatura di funzionamento: 32°-104 °F (0 °C-40 °C)
Sistema di posizionamento: Vision Positioning + GPS

### Fotocamera

Intervallo di controllo (Pitch): 0°-90°
Sensore di immagini: 1/3.06 CMOS
Pixel effettivi: 13 Megapixel
Stabilizzazione video: Stabilizzazione digitale
Modalità video:
- UHD-(4K) 2160p 30fps con Downlink Video da 848x480p 30fps
- FHD-1080P 30fps con stabilizzazione dell'immagine e Downlink Video di 720p 30fps
- HD- 720p 60fps con stabilizzazione dell'immagine e Downlink video di 720p 30fps

Risoluzione foto: 4160x3120
Formato foto: JPEG
Modalità scena: Nature, Saturation, RAW, Night (natura, saturo, grezzo, notte)
FOV: 117°
Esposizione: -2.0 - 2.0
Bilanciamento del bianco: Auto, Sunny, Sunrise, Sunset, Cloudy, (automatico, sole, alba, tramonto, nuvoloso)
Fluorescent, Incandescent (fluorescente, incandescente)
Memoria interna: Flash da 16 GB
Altro: Smart Follow Me, Video Editing

### Connettività / App

Controllo radio: Wi-Fi da 5 GHz
App dispositivo mobile: Breeze Cam (è disponibile in Apple Store e Google play)
Sistema operativo richiesto:
- iOS 8.0 o successivo
- Android 4.2.2 o successivo

Capacità di volo: 100 m
Modalità di volo intelligenti: Pilot, Selfie, Orbit, Journey, Follow Me

**Caricabatterie**

Modello: BC24803015
Uscita: CC 12,6 V, 1,5 A

## PREPARAZIONI

### 1. RICARICA DELLA BATTERIA (~45 min)

**Codici LED del caricabatterie**






**Avvertimenti relativi alla batteria:**

- Per ricaricare la batteria di volo, utilizzare esclusivamente il caricabatterie in dotazione.
- Non scaricare eccessivamente la batteria LiPo.
- Se la batteria LiPo dovesse iniziare a gonfiarsi, interrompere immediatamente il processo di ricarica o scarica.
- In caso di malfunzionamento della batteria, del caricabatterie o dell'alimentatore, interrompere sempre tutti i processi.
- Per ottenere i migliori risultati riporre la batteria LiPo a una temperatura ambiente o all'asciutto.
- Lasciare che la batteria LiPo raffreddare a temperatura ambiente / camera prima della ricarica.
- Non ricaricare la batteria LiPo incustoditi in qualsiasi momento.

### 2. SCARICARE L'APPLICAZIONE BREEZE CAM

È possibile scaricare l'applicazione Breeze Cam gratuitamente sullo smartphone o sul tablet. Disponibile su App Store, Google Play.

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

**NOTA:** PRIMA DEL FUNZIONAMENTO FAMILIARIZZARSI CON CIASCUNA MODALITÀ DI OPERAZIONE LEGGENDO I TUTORIAL SULL'APPLICAZIONE BREEZE CAM.

## 3. RITIRARE IL CARRELLO DI ATTERRAGGIO

Ritarare i quattro carrelli di atterraggio come mostrato nella seguente immagine.

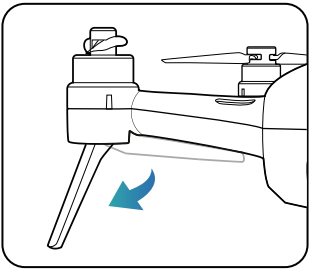

## 4. INSTALLARE LE PROTEZIONI DELLE ELICHE

Istallare le quattro protezioni delle eliche nella posizione corrispondente come mostrato nell'immagine seguente.

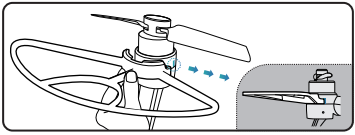

Per rimuovere le protezioni delle eliche, sbloccare dal braccio del motore da una parte all'altra.

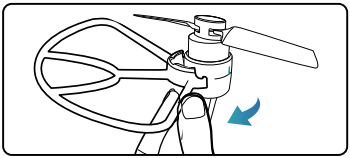

## 5. INSTALLARE LA BATTERIA DI VOLO

- Far scorrere all'interno la batteria completamente carica finché non si blocca.
- Per togliere la batteria, premere il coperchio di chiusura e far scorrere la batteria verso la parte posteriore di Breeze.

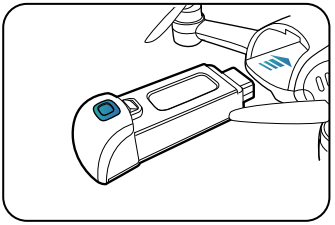

## 6. ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DI BREEZE

**ATTIVAZIONE:** Per attivare Breeze, premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione sulla parte posteriore della fotocamera. Quando Breeze è accesa, l'indicatore LED lampeggia in blu-rosso-verde per quattro volte ed emette un suono. Quando l'indicatore LED lampeggia rapidamente, Breeze entra in modalità "Bind".



**DISATTIVAZIONE:** Premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione finché l'indicatore LED non emette una luce rossa fissa. Dopo aver disattivato correttamente la fotocamera, essa emette un suono di "disattivazione" rilasciando il pulsante di attivazione.

## 7. EFFETTUARE IL BINDING DI BREEZE CON UN DISPOSITIVO SMART

Accendere Breeze su una superficie piana e stabile e attendere il completamento dell'inizializzazione. Quando l'indicatore LED lampeggia rapidamente, Breeze entra in modalità Bind "Wi-Fi".

**METODO 1:** Se si utilizza un iPhone o un iPad, selezionare Impostazioni > Wi-Fi;
Se si utilizza uno smartphone Android, selezionare Impostazioni > Wireless e reti > Wi-Fi. Selezionare la rete: BreezeXXXXXX e inserire la password: 1234567890.

**METODO 2:** Toccare l'icona [ ⚙ ] per collegarsi direttamente alla rete Wi-Fi. Selezionare la rete: BreezeXXXXXX e inserire la password: 1234567890.

Modalità Bind

## 8. FIRMWARE UPGRADE (AGGIORNAMENTO FIRMWARE)

**NOTA:** Per scaricare il firmware più recente, accertarsi che il proprio smartphone/tablet sia collegato a Internet.

1. Toccare [ ☰ ] e selezionare [ ⓘ ] . Toccare [ ⓘ ] per accedere all'interfaccia di aggiornamento del firmware.

2. Toccare [ LOOK FOR AVAILABLE UPGRADES ] per cercare il firmware più aggiornato.

3. Toccare [ DOWNLOAD BREEZE CAM FIRMWARE V2.3 ] per scaricare il firmware.

**NOTA:** Se l'installazione è avvenuta con successo, sullo schermo compare il seguente messaggio: "You currently have the latest firmware installed on your system".

4. Toccare [ NEXT ] per continuare.
5. Eseguire il binding del proprio dispositivo a Breeze.
6. Toccare [ UPGRADE ].
7. Attendere che l'aggiornamento è finito e quindi riavviare il Breeze.

## 9. CALIBRAZIONE DELLA BUSSOLA

**NOTA:** Calibrare la bussola solo in spazi aperti lontani da linee elettriche e da macchine, superfici o strutture contenenti cemento o metallo. Accertarsi che Breeze sia collocata su una superficie piana e a circa 1,5 m (4,92 piedi) da terra.




Toccare [ ] e selezionare Drone Settings dopodiché scorrere lo schermo fino a "Compass Calibration". Seguire le immagini sullo schermo per completare la calibrazione.

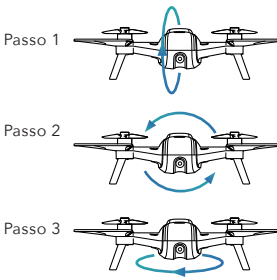


Per tutta la durata del processo di calibrazione, l'indicatore LED lampeggia in bianco e giallo; una volta completato il processo, il LED lampeggia in verde e Breeze emette un suono udibile. Ricalibrare la bussola se il LED lampeggia in rosso poiché ciò significa che la calibrazione non è andata a buon fine.




## 10. PROGRAMMARE LE IMPOSTAZIONI DEL DRONE

Toccare [ ] sull'interfaccia principale e selezionare [ Drone Settings ]; è possibile impostare l'altitudine di default dopo il decollo, nominare il drone, impostare i limiti del volo, completare la calibrazione della bussola e abilitare / disabilitare la declinazione di responsabilità.

## 11. COMPRENDERE LE MODALITÀ DI VOLO

Toccare l'icona [ ] per entrare nella pagina TASK dove ci sono cinque modalità di volo da selezionare:

## 12. POSIZIONAMENTO PRIMA DEL DECOLLO

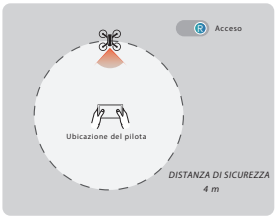


Per prima cosa, assicurarsi che lo spazio di volo intorno a Breeze sia libero, dopodiché toccare [ TAKE OFF ] per avviare i motori e alzare Breeze da terra. Quando Breeze decolla, sale a un'altezza impostata (1 metro) e rimane in sospeso sul punto Home.

Per portare Breeze torna al punto di decollo e atterraggio automatico, toccare [ ].
Toccare nuovamente l'icona per mettere in pausa il ritorno a casa in qualsiasi momento in caso di emergenza.
A terra nella stessa posizione che sono in bilico, toccare [ ] in basso a sinistra. Toccare l'icona di nuovo per una pausa di atterraggio in caso di emergenza.

## GEO-FENCE

Breeze è fornita con la funzionalità GEO Fence accesa. Questa funzionalità permette di evitare fughe indesiderate del velivolo tramite l'impostazione di un limite verticale e uno di distanza.

**NOTA:** L'altezza di volo massima per PILOT\SELFIE\ORBIT\FOLLOW ME è di 80 m (Valore di deafult: 60 m). La distanza massima per PILOT\ORBIT\FOLLOW ME è 100 m (Valore di default: 60 m).

### Registro di volo

Toccare [ ] e selezionare [ Support ]; l'icona FLIGHT LOG (registro di volo) si trova nell'angolo destro dell'interfaccia "Support". Il registro di volo è stato studiato per registrare i dati di tutti i voli compresi l'orario, la data e il luogo.

## NOTE E AVVERTENZE

### PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Breeze potrebbe sfuggire o non riuscire a posizionarsi se utilizzata in ambienti chiusi in quanto la prestazione dell'Indoor Positioning System potrebbe essere influenzata dall'intensità della luce e dalla tipologia del terreno. Non utilizzare Breeze in caso di:

1. superfici rade o superfici senza elementi/strutture ben definite;
2. superfici altamente riflettenti o superfici con riflessi;
3. superfici d'acqua o acquitrinose;
4. superfici o oggetti in movimento (in caso di grandi gruppi di persone o su superfici erbose o cespugli mossi da forti venti);
5. aree in cui la luminosità cambia frequentemente o in modo repentino;
6. superfici estremamente buie o chiare;
7. superfici con elementi o strutture identiche ripetitive (p. es. piastrelle con lo stesso disegno o tappetti con motivi che si ripetono);
8. volo a un'altitudine inferiore a 0,3 metri da terra; l'Indoor Positioning System potrebbe infatti non essere più in grado di consentire a Breeze di tornare in sospensione;
9. installare le protezioni dell'elica quando si utilizza Breeze in spazi interni;
10. per migliori risultati, disabilitare il GPS e utilizzare la modalità Pilot con l'Indoor Positioning System quando si fa volare Breeze in un'area all'aperto con scarso segnale GPS come per esempio tra due edifici alti;

11. sostituire le protezioni alterate/danneggiate puntualmente;
12. mantenere puliti tutti gli obiettivi, quelli a infrarossi, Optical Flow e della fotocamera;
13. utilizzare il pulsante di emergenza con molta attenzione. Spegnere i motori durante il volo può provocare una discesa fuori controllo e causare danni alla fotocamera e all'area circostante.

## AVVERTENZE GENERALI

1. Breeze non è indicata a bambini di età inferiore ai 14 anni.
2. Breeze è stata studiata per scopi ricreativi. Il pilota deve sempre mantenere un contatto visivo diretto con Breeze e monitorarne la traiettoria Breeze deve essere utilizzata in ottemperanza alle norme dell'aviazione civile del Paese di appartenenza.
3. Utilizzare Breeze sempre in spazi aperti, in cui non siano presenti persone, veicoli e altri ostacoli. Non utilizzare Breeze sopra gruppi di persone, aeroporti, stazioni ferroviarie o altri luoghi pubblici per assicurare la sicurezza di persone, animali e proprietà in ogni momento.
4. Non utilizzare Breeze in aree potenzialmente pericolose come per esempio vicino a edifici, linee di alta tensione o altri ostacoli che non consentono una chiara visione del cielo e che possono limitare la ricezione del segnale GPS.
5. Non utilizzare Breeze in condizioni atmosferiche avverse quali pioggia, venti forti o neve o in condizioni di scarsa visibilità come per esempio di notte;
6. Evitare di esporre Breeze alla luce diretta del sole;
7. Non toccare Breeze quando è in volo! Prima di maneggiare Breeze, attendere che le eliche si siano completamente fermate.

## AVVERTIMENTO RIGUARDANTE LA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY

La registrazione e la circolazione di un'immagine o della voce di una persona senza il relativo consenso può costituire una violazione ai diritti di immagine e alla privacy e ravvisare una responsabilità Chiedere sempre il consenso prima di filmare delle persone o registrarne la voce, in modo particolare se si vuole conservare la registrazione e/o condividerla in Internet.
Non condividere immagini o suoni degradanti che possono pregiudicare la reputazione e la dignità di un individuo.

## DISCLAIMER

Yuneec Electric Aviation declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni, lesioni o per usi del prodotto in violazione delle norme legislative, in modo particolare nelle seguenti circostanze: In caso di danni e/o lesioni nonché violazioni delle norme legislative derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso o delle istruzioni presenti sul sito www.yuneec.com, delle informazioni di prodotto, del manuale d'uso o di altre informazioni legalmente vincolanti.
In caso di danni e/o lesioni nonché violazioni delle norme legislative causati dall'effetto di alcol, droghe, medicinali e narcotici che potrebbero influenzare le capacità di concentrazione dell'utente.
Lo stesso si applica in caso di malattie che influenzano la concentrazione dell'utente (capogiri, affaticamento, nausea, ecc.) o di altri fattori che possono compromettere le facoltà mentali e fisiche dell'utente.
In caso di danni, lesioni o violazioni delle norme legislative causate intenzionalmente.
In caso di qualsiasi richiesta di indennizzo causata da un incidente derivante dall'uso di questo prodotto.
In caso di danni e/o lesioni nonché violazioni delle norme legislative causati dall'uso del prodotto in una zona interdetta al volo, p. es. vicino a un aerodromo, un'autostrada o una riserva naturale protetta.
In caso di malfunzionamento del prodotto causato dal montaggio o dalla sostituzione di componenti che non provengono da Yuneec Electric Aviation.
In caso di danni e/o lesioni causati dall'uso di parti non originali.
In caso di danni e/o lesioni nonché violazioni delle norme legislative causati da un funzionamento incorretto o da un errore di valutazione.
In caso di danni e/o lesioni causati da parti di ricambio danneggiate o per non aver utilizzato parti di ricambio originali di Yuneec Electric Aviation.
In caso di danni e/o lesioni nonché violazioni delle norme legislative perché non si è prestata attenzione all'avviso di batteria scarica.
In caso di danni e/o lesioni causati dall'aver fatto volare, consapevolmente o negligentemente, un modello danneggiato oppure non adatto a volare, p. es. a causa di sporcizia, infiltrazioni di acqua, particelle grossolane, olio, oppure un modello che non sia stato correttamente o completamente montato o nel caso di componenti principali con danni visibili, difetti o parti mancanti.
In caso di danni e/o lesioni nonché di violazioni delle norme legislative causate dall'azionamento del modello in un campo magnetico (p. es. linee di alta tensione, centrali elettriche, stazioni di trasformazione, torri radio, antenne di telefonia mobile, ecc.), in un ambiente con un forte segnale wireless, nelle zone interdette al volo, in condizioni di scarsa visibilità e in caso di disturbi alla vista del pilota che non sono stati accertati, ecc.

In caso di danni e/o lesioni derivanti da una violazione delle norme legislative per aver azionato il modello in condizioni atmosferiche non idonee, p. es. in caso di pioggia, vento, neve, grandine, uragani, ecc.
In caso di danni e/o lesioni nonché violazioni delle norme legislative causate da forza maggiore, p. es. in caso di collisioni, incendi, esplosioni, tsunami, frane, terremoti o altre forze della natura.
In caso di danni e/o lesioni nonché violazioni delle norme legislative causati dall'uso illegale o immorale del modello, p. es. nel caso di riprese video o registrazione di dati che infrangono o danneggiano i diritti di riservatezza di altre persone.
In caso di danni e/o lesioni nonché violazioni delle norme legislative causati da un uso incorretto delle batterie, dei sistemi di protezione, dei caricatori o del velivolo.
In caso di danni consequenziali causati da un uso incorretto di qualsiasi tipo di componenti di sistema e di parti accessorie, specialmente schede di memoria, per cui le immagini o il materiale video possono diventare difettosi.
In caso di qualsiasi non conformità con gli obblighi legislativi, lesioni personali, danni materiali e danni ambientali causati dall'uso e dalla mancata ottemperanza alle norme e regolamentazioni locali.
In caso di danni e/o lesioni nonché violazioni delle norme legislative causati dall'uso dannoso senza adeguata esperienza pratica.
In caso di danni e/o lesioni nonché violazioni delle norme legislative causate dal volo in zone definite dalla legge interdette al volo.
In caso di ulteriori perdite che non rientrano nell'ambito di utilizzo definito da Yuneec Electric Aviation improprio.
Questo prodotto è per uso sia professionale che personale e privato. Devono essere rispettate le norme nazionali e internazionali nonché le regolamentazioni in vigore al momento del decollo.

## DICHIARAZIONE FCC

Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme ai limiti della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono stati definiti in modo da offrire una protezione ragionevole nei confronti delle interferenze dannose nelle installazioni residenziali. Il dispositivo produce, utilizza e può emettere energia a radiofrequenza; se non viene installato e usato secondo le istruzioni, potrebbe produrre interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è alcuna garanzia che non si manifestino interferenze in un'installazione specifica. Se questo dispositivo provoca delle interferenze dannose per la ricezione radio o televisiva (che si possono rilevare spegnendo e riaccendendo il dispositivo), l'utente viene incoraggiato a provare a eliminarle attraverso una o più delle misure seguenti:

- Riorientando o spostando l'antenna ricevente.
- Aumentando la distanza tra il dispositivo e l'apparecchio ricevente.
- Collegando il dispositivo a una presa in un circuito diverso da quello in cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle regole FCC. L'uso è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non causa interferenze dannose, e (2) questo dispositivo accetta qualsiasi interferenza comprese quelle che potrebbero causare un comportamento indesiderato del dispositivo.

Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

## AVVERTENZA SULL'ESPOSIZIONE A RF

La presente attrezzatura deve essere installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite e l'antenna (o antenne) utilizzata per questo trasmettitore deve essere installata in modo tale da trovarsi a una distanza di almeno 20 cm dalle persone; inoltre, non deve essere installata nella stessa sede di o funzionare in combinazione con alcun'altra antenna o trasmettitore. Gli utenti finali e gli installatori devono essere provvisti di istruzioni di installazione dell'antenna e condizioni di funzionamento del trasmettitore al fine di soddisfare i requisiti di conformità per l'esposizione a radiofrequenze.

## DICHIARAZIONE PER L'ESPOSIZIONE A RADIAZIONE IC (CANADA)

Il presente dispositivo è conforme alle norme RSS esenti da licenza di Industry Canada. L'uso è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non causa interferenze, e (2) questo dispositivo accetta qualsiasi interferenza, comprese quelle che potrebbero causare un comportamento indesiderato del dispositivo.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Il presente dispositivo è conforme al limite di esposizione a radiazioni IC RSS-102 definito per un ambiente incontrollato.
Cet équipement respecte les limites d'exposition aux rayonnements IC définies pour un environnement non contrôlé.

## DICHIARAZIONE DI AVVERTENZA DELL'NCC

Senza apposita autorizzazione, nessuna azienda, società o utente può alterare la frequenza, aumentare la potenza o modificare le caratteristiche e le funzioni del design originale del macchinario elettrico a bassa frequenza. L'uso di macchinari elettrici a bassa frequenza non deve influire sulla sicurezza di navigazione né interferire con alcuna comunicazione legale; nel caso si accertasse un'interferenza, il servizio verrà sospeso fino a quando non saranno apportati miglioramenti e l'interferenza non sarà scomparsa. La funzione Wi-Fi di questo dispositivo è solo per uso interno con la gamma di frequenza 5150-5250 MHz.

## DICHIARAZIONE DI AVVERTENZA CE

La funzione Wi-Fi di questo dispositivo è solo per uso interno con la gamma di frequenza 5150-5350 MHz.

**ATTENZIONE:** Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare la presente attrezzatura.

## RACCOLTA ED ELABORAZIONE DEI DATI

Yuneec può raccogliere informazioni sulla navigazione quali dati GPS al fine di migliorare i prodotti. Può inoltre raccogliere informazioni Depth Map e di immagini a infrarossi dal drone inviato in riparazione, manutenzione o per altri interventi presso il centro di assistenza. Può altresì raccogliere altre informazioni, come informazioni sul dispositivo, sul registro del server ecc. oltre a informazioni personali utilizzate nella registrazione se l'utente sceglie di registrarsi e qualsiasi altra informazione fornita dall'utente a Yuneec. Può inoltre raccogliere informazioni inviate dall'utente ad altri utenti nonché i destinatari e i mittenti di tali informazioni. Yuneec si riserva il diritto di divulgare le informazioni sull'utente dietro richiesta delle autorità legali o se ritiene in buona fede che tale divulgazione sia necessaria per conformarsi alle leggi applicabili, per esempio dietro ordine di un tribunale, citazione giudiziaria, mandato o altra richiesta governativa, oppure collaborando con le agenzie governative o le autorità deputate a far rispettare la legge. Si riserva inoltre il diritto di divulgare le informazioni dell'utente se ritiene in buona fede che sia necessario o adeguato per: (i) proteggere se stessa o altri da attività fraudolente e illecite; (ii) prendere precauzioni contro potenziali responsabilità; (iii) proteggere la sicurezza delle app Yuneec integrate o scaricate nel drone o in qualsiasi altro dispositivo o servizio associato; (iv) proteggere i diritti legali dell'azienda o di qualsiasi altro.

Tutte le informazioni raccolte possono essere divulgate o trasferite a un acquirente, successore o avente causa nell'ambito di un'eventuale fusione, acquisizione, finanziamento o altre attività che comportano il trasferimento di asset aziendali. Yuneec potrebbe rendere disponibili a terze parti informazioni non personali in forma aggregata per vari scopi tra cui: (i) conformità a vari obblighi di reporting; (ii) attività di marketing; (iii) analisi della sicurezza dei prodotti; (iv) comprensione e analisi degli interessi, delle abitudini, delle modalità di utilizzo di certe funzioni, servizi e contenuti da parte dell'utente ecc.

ASSISTENZA CLIENTI

## Fabbricante

Yuneec International (China) Co., Ltd.
Indirizzo:
East Zhengwei Road No.388, Jinxi Town,
Kunshan City, Jiangsu Province

## Distributore

US: Yuneec USA Inc.
Indirizzo: 5555 Ontario Mills
Parkway, Ontario, CA91764, USA
Tel: +1 855 284 8888

EU: Yuneec Europe GmbH
Indirizzo: Niklaus-Otto-Strasse 4,
24568 Kaltenkirchen, Germany.
Tel: +49 4191 932620

CN: Youyu (Shanghai) Digital
Technology Co.,Ltd.
Indirizzo: B 15F, 461 HongCao
Road,CaoHeJing
Software Building XuHui District,
Shanghai, China
Tel: +86 400 8207 506

HK: 2/F,Man Shung Industrial Building,
7 Lai Yip Street, Kwun Tong
Kowloon,Hong Kong
Tel:+852 3616 6071
Email:hkcs@yuneec.com

YUNEEC®

www.yuneec.com